
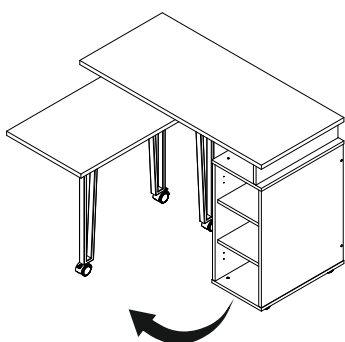
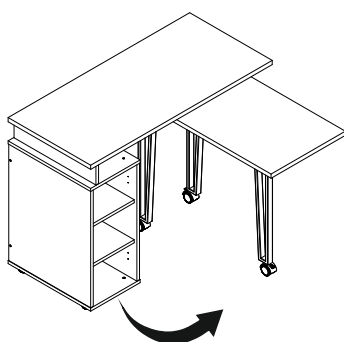
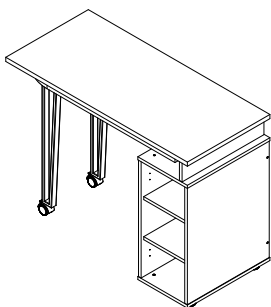


ЛОФТ.1 Стол рабочий раздвижной с тумбой 1100(1225)х500(1050)х750мм




Левое исполнение

Правое исполнение

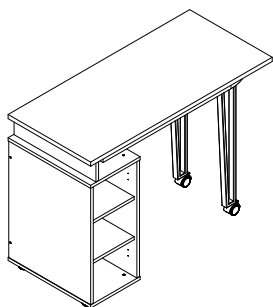

Для сборки потребуется:

- отвертка крестовая PH2;
- гаечный ключ №12.

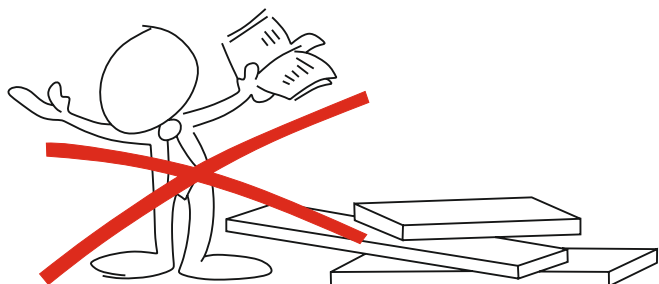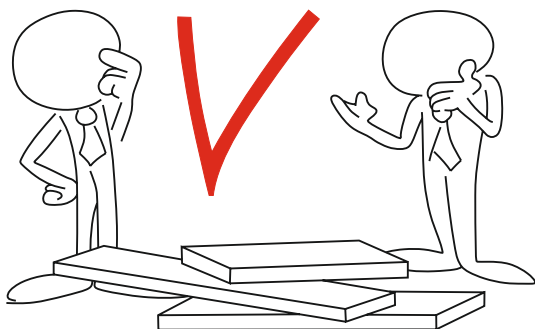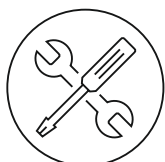

Комплектация фурнитуры

101 (Эксцентрик)	102 (Шток эксц-ка)	103 (Шток эксц-ка)	104 (Заглушка эксц-ка)	105 (Евровинт 7х50)	106 (Заглушка евровинта)
20 шт.	16 шт.	2 шт.	20 шт.	10 шт.	10 шт.
107 (Винт М6х16)	108 (Опора d50 h27)	109 (Пов-ая площадка)	110 (Опора со стопором М8)	111 (Заглушка D5мм)	112 (Заглушка D8мм)
20 шт.	4 шт.	1 шт.	3 шт.	2 шт.	2 шт.

Комплектация деталей

№	Деталь	Размер	Кол-во
А	Столешница верхняя	1100х500х22 мм.	1 шт.
Б	Столешница нижняя	1000х450х22 мм.	1 шт.
В	Бок тумбы левый	612х496х16 мм.	1 шт.
Г	Бок тумбы правый	612х496х16 мм.	1 шт.
Д	Задняя стенка тумбы	612х264х16 мм.	1 шт.
Е	Крышка тумбы	300х500х16 мм.	1 шт.
Ж	Дно тумбы	300х500х16 мм.	1 шт.
З	Полка тумбы	264х462х16 мм.	2 шт.
И	Стойка боковая	100х496х16 мм.	1 шт.
К	Стойка задняя	100х200х16 мм.	1 шт.
Л	Опора	110х65х676 мм.	3 шт.



Правила эксплуатации мебели:

1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии. При использовании в мебели механизмов трансформации не превышайте допустимую нагрузку на механизмы.
3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от +10° до +25°. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов. Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
4. Рекомендуется относительная влажность помещения, где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодичной смены.
5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
6. Не вставляйте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.

1

Левое исполнение



2

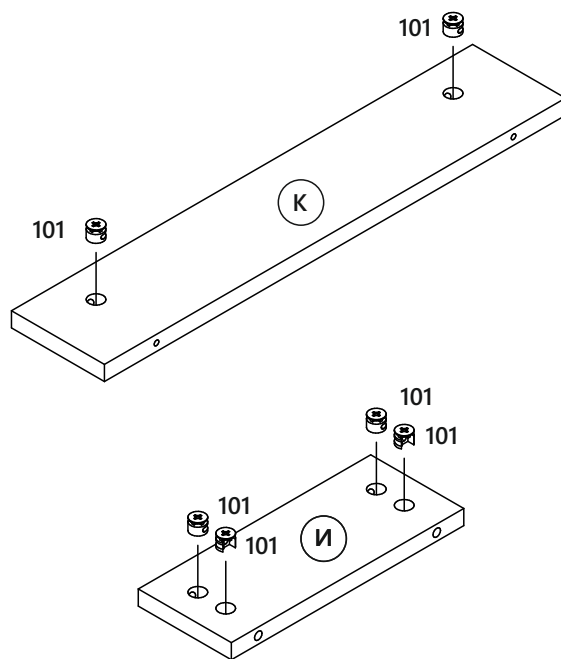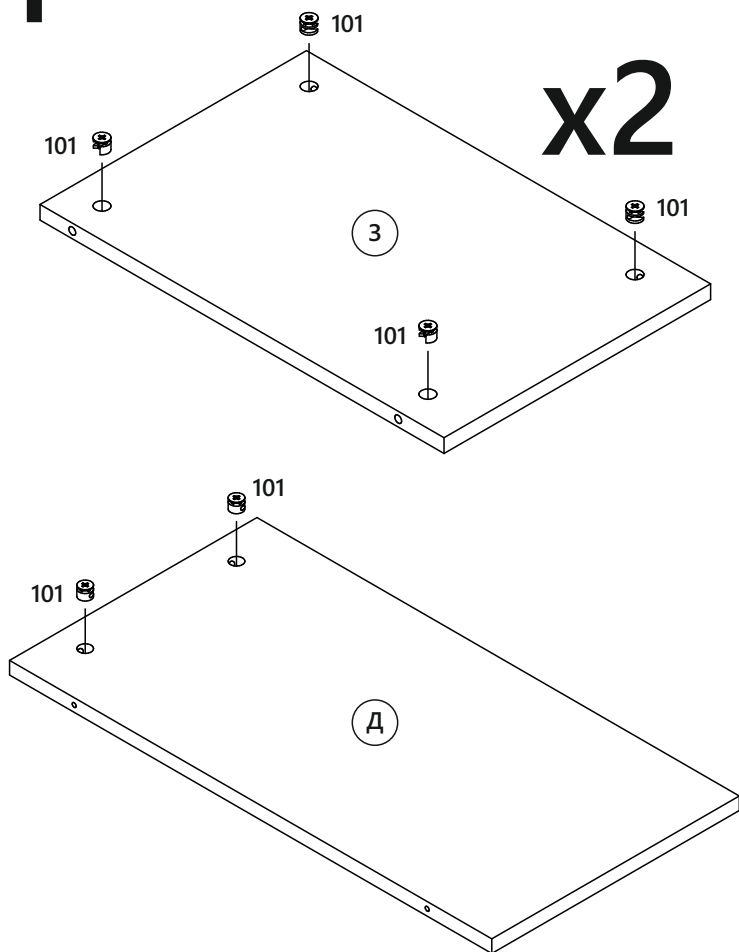


3

4

При помощи 8-ми эксцентриков 4-ех евровинтов закрепить детали между собой.

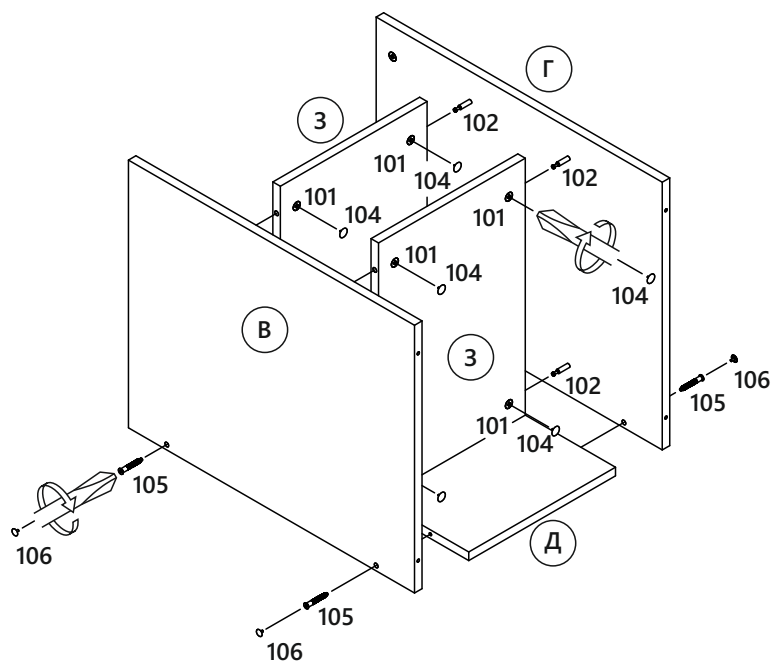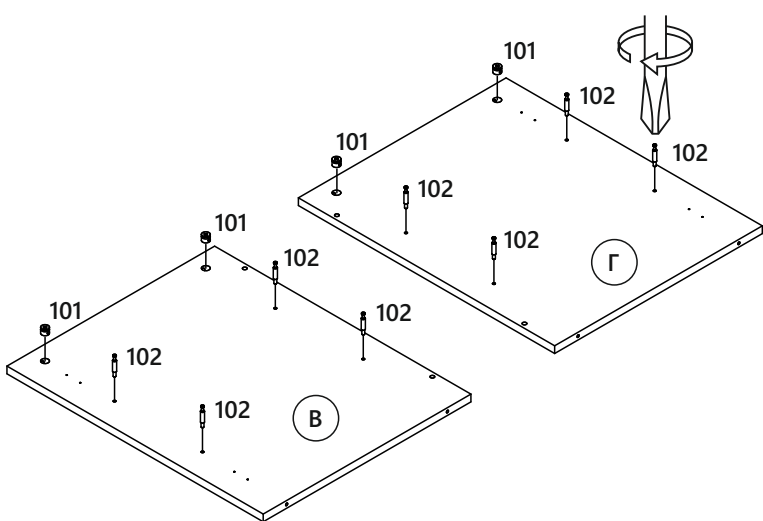


5

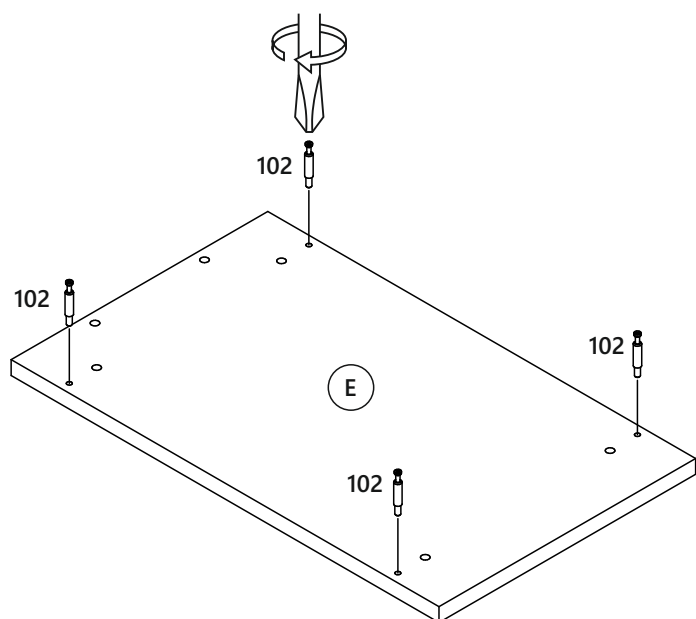


6

При помощи 2-ух эксцентриков 2-ух евровинтов закрепить детали между собой.
В открытые отверстия D8 установить заглушки №112.

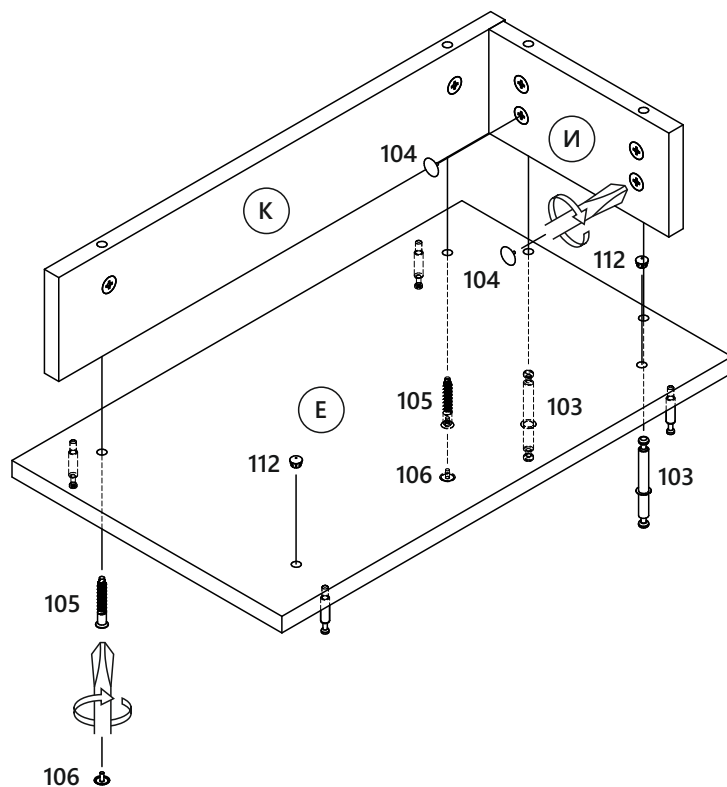


7


Установить 4 опоры.
При помощи 4-ех евровинтов закрепить деталь «Дно» к деталям «Бок левый» и «Бок правый».
При помощи 6-ти эксцентриков закрепить детали из этапа №6 к деталям «Бок левый», «Бок правый», «Задняя стенка».

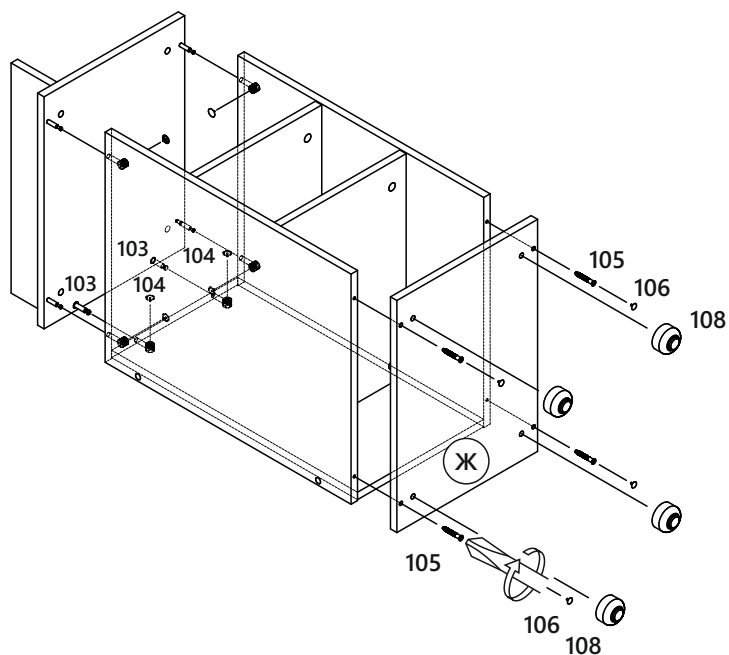

8

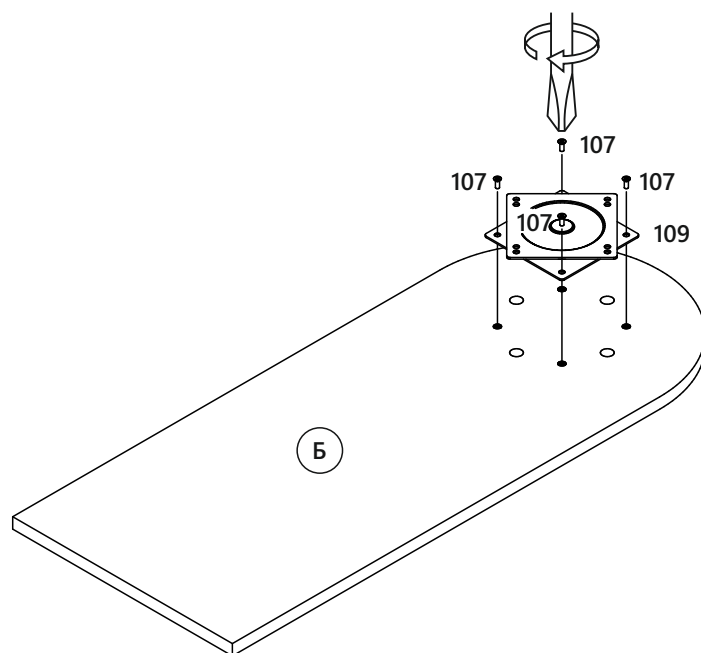


9

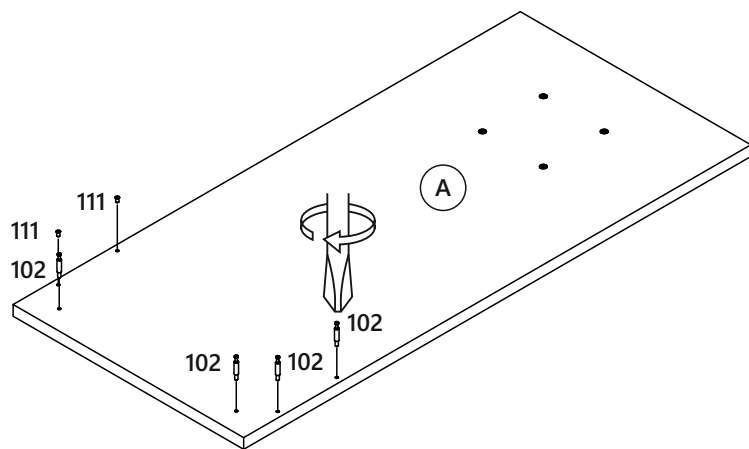


10

При помощи 4-ех винтов закрепить деталь «Столешница верхняя» с поворотной пластиной через сквозные отверстия.

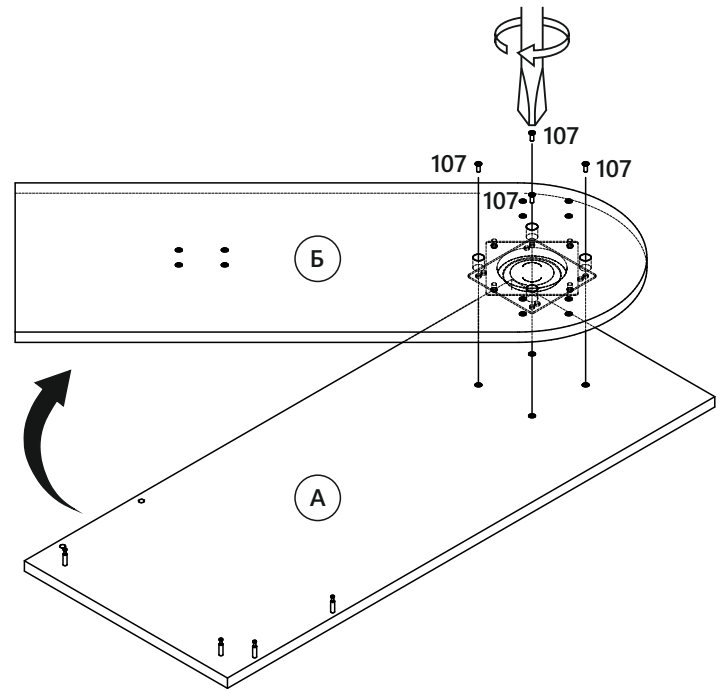


11

При помощи ключа гаечного №12 установить опоры колесные.

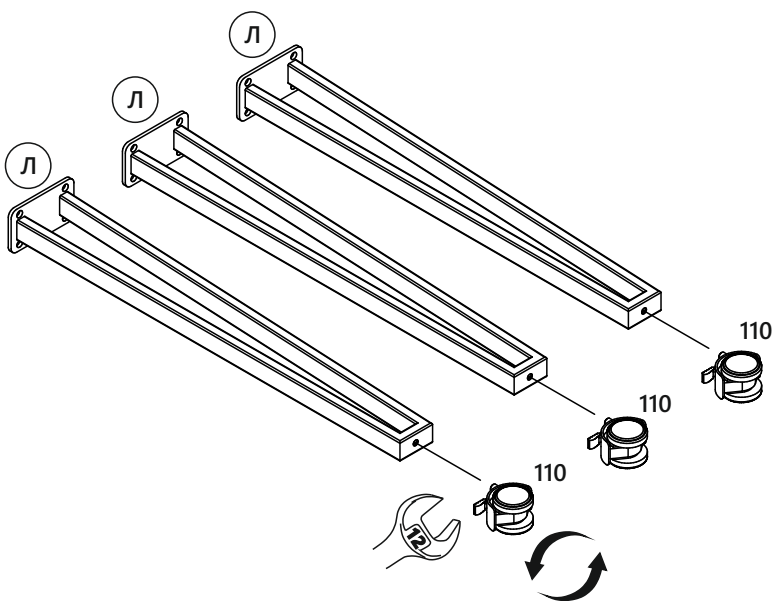




12

При помощи 12-ех винтов закрепить 3 опоры к детали «Столешница нижняя». Во избежание повреждения столешницы - поддержать столешницу с краю, как показано на схеме.

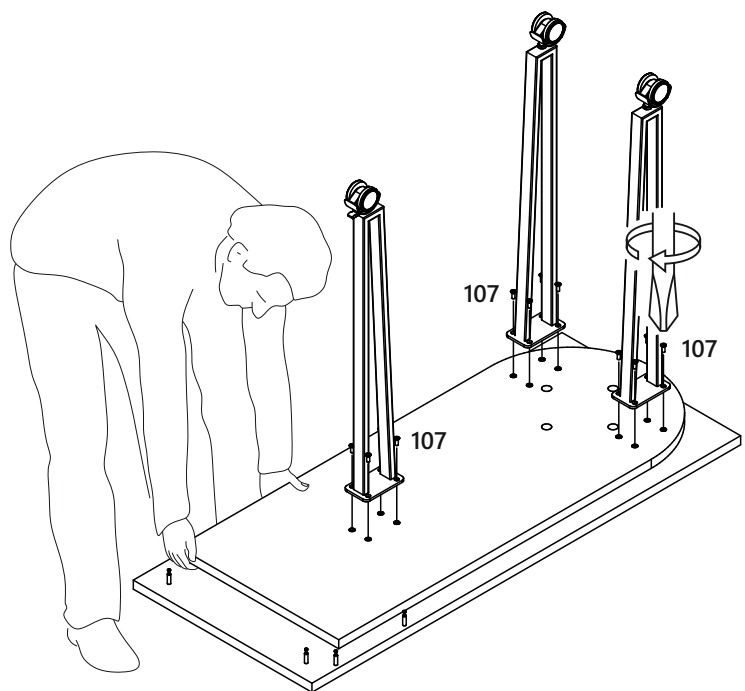

13



При помощи 4-ех эксцентриков закрепить детали из этапа №12 с деталями из этапа №7.
Установить 4 заглушки в отверстия на детали «Дно».

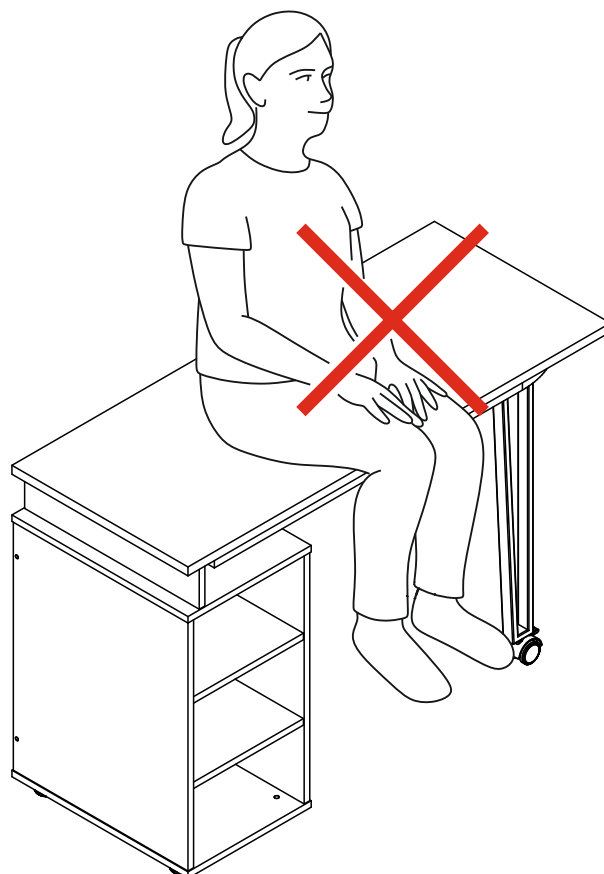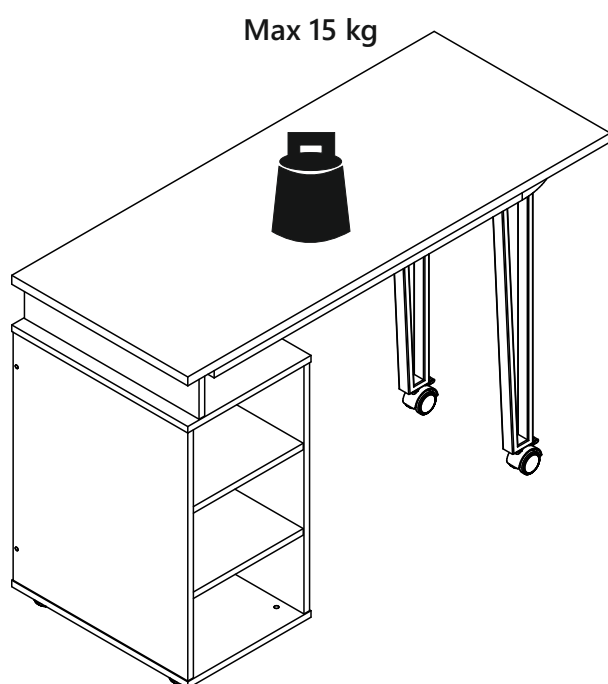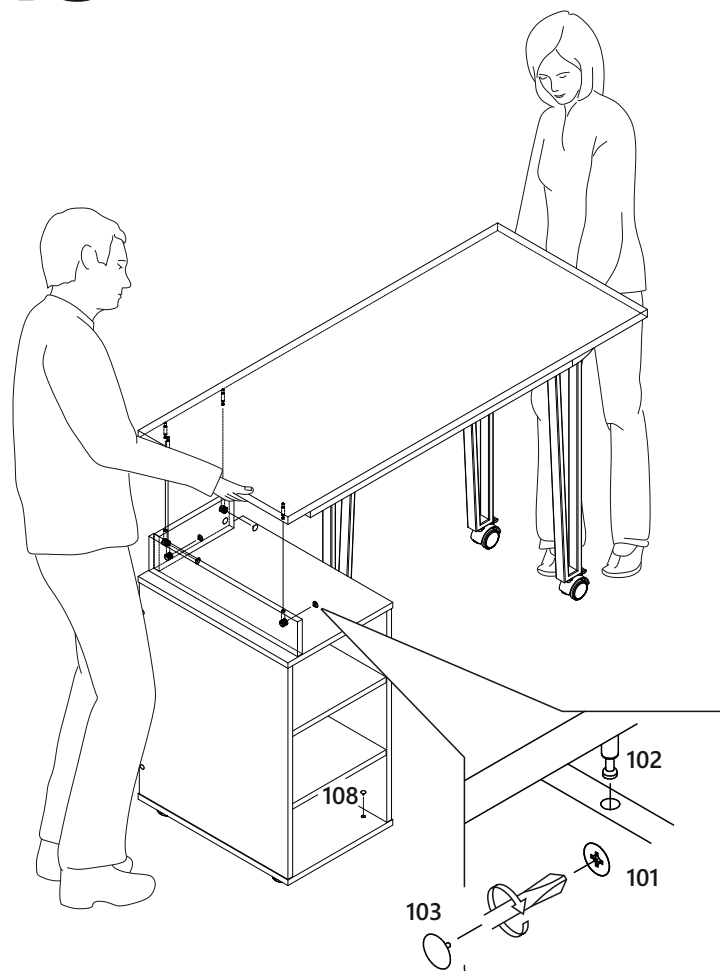


1

Правое исполнение

2

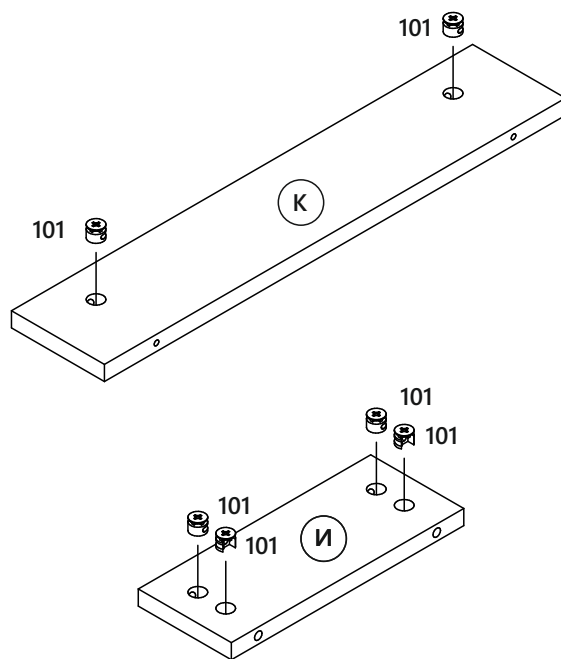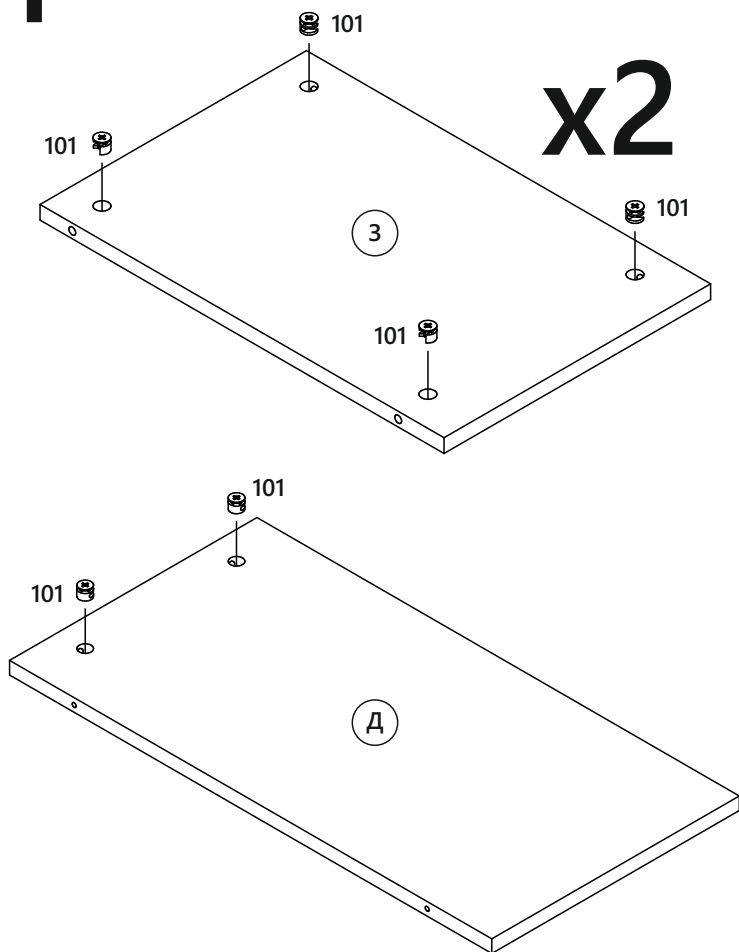


3

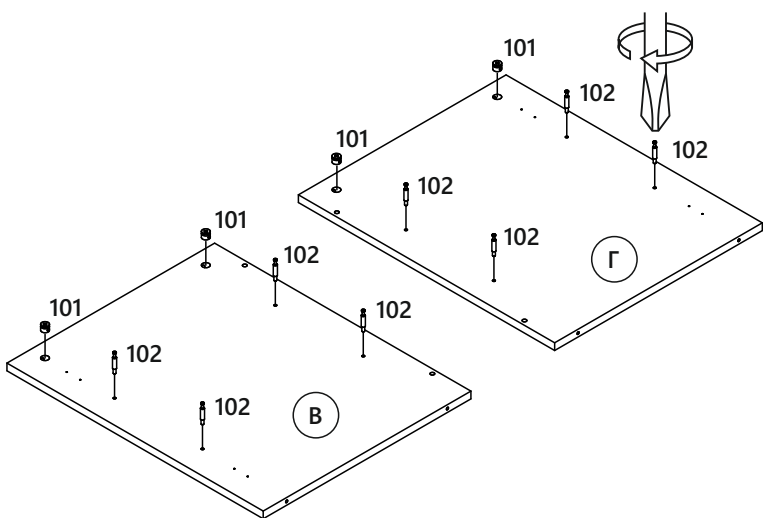


4

При помощи 8-ми эксцентриков 4-ех евривинтов закрепить детали между собой.

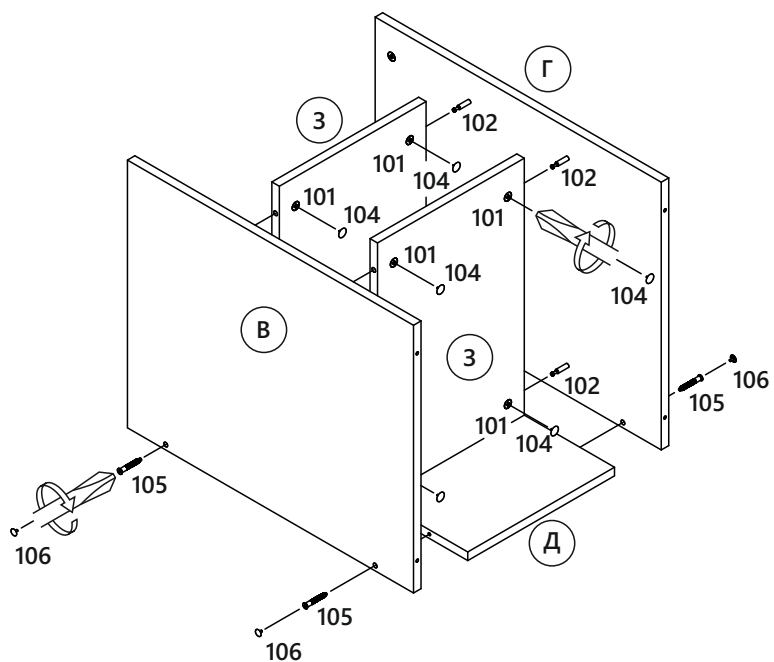


5

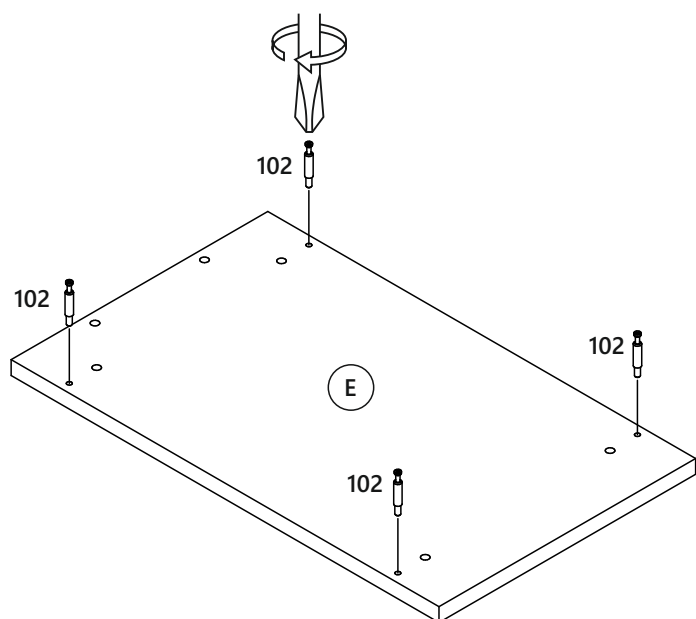


6

При помощи 2-ух эксцентриков 2-ух евровинтов закрепить детали между собой.
В открытые отверстия D8 установить заглушки №112.

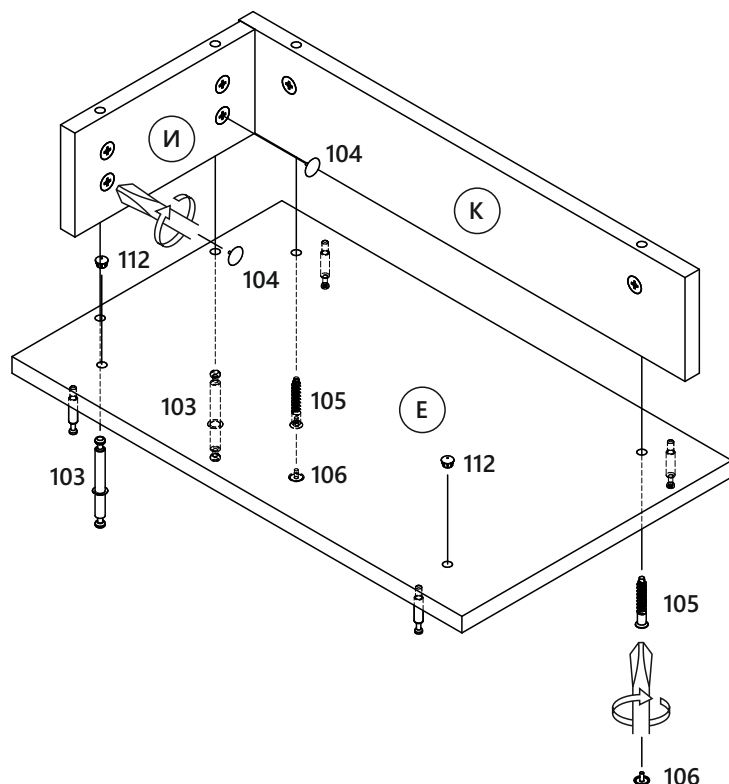


7


Установить 4 опоры.
При помощи 4-ех евровинтов закрепить деталь «Дно» к деталям «Бок левый» и «Бок правый».
При помощи 6-ти эксцентриков закрепить детали из этапа №6 к деталям «Бок левый», «Бок правый», «Задняя стенка».

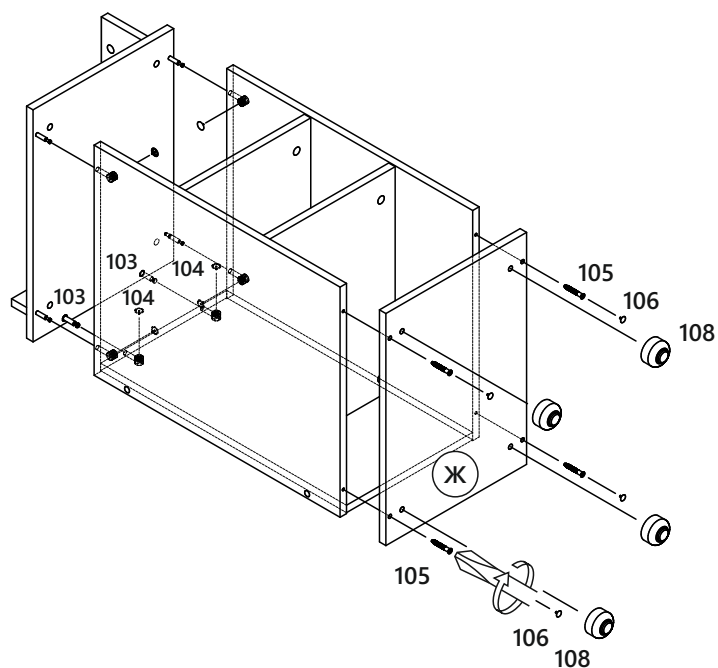

8

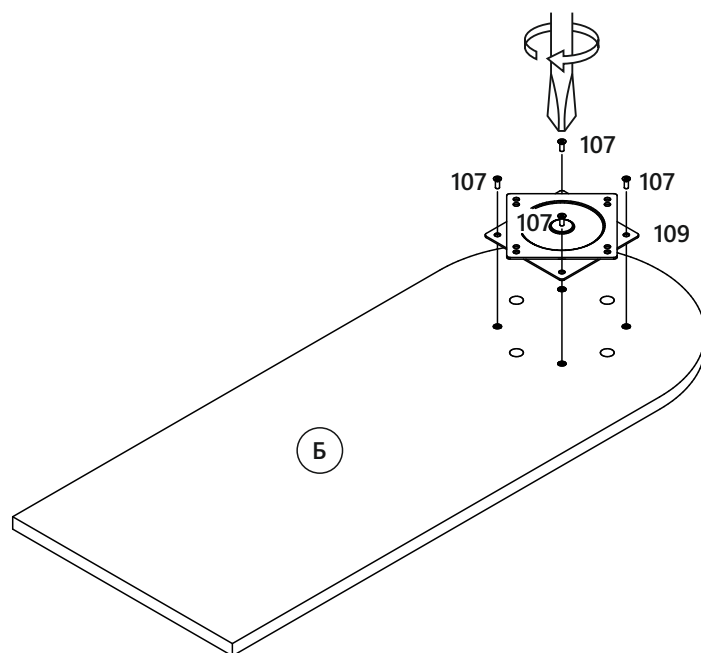


9

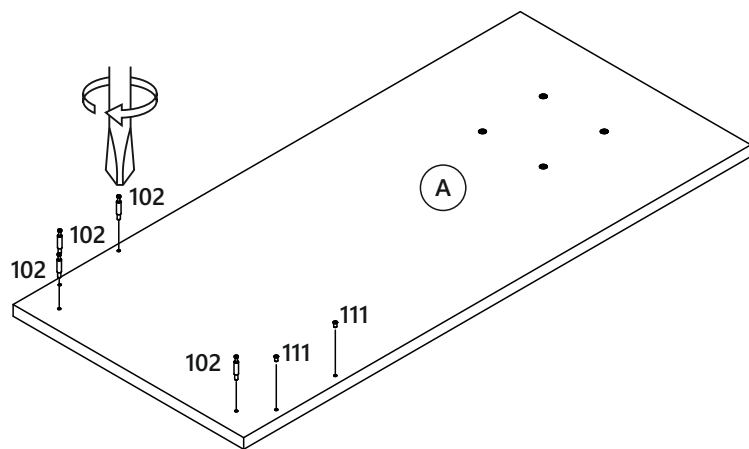


10

При помощи 4-ех винтов закрепить деталь «Столешница верхняя» с поворотной пластиной через сквозные отверстия.

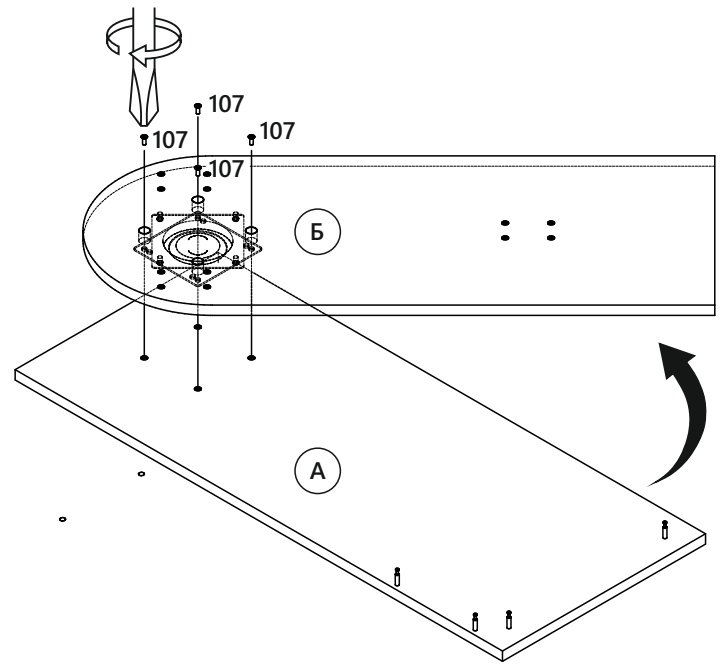


11

При помощи ключа гаечного №12 установить опоры колесные.

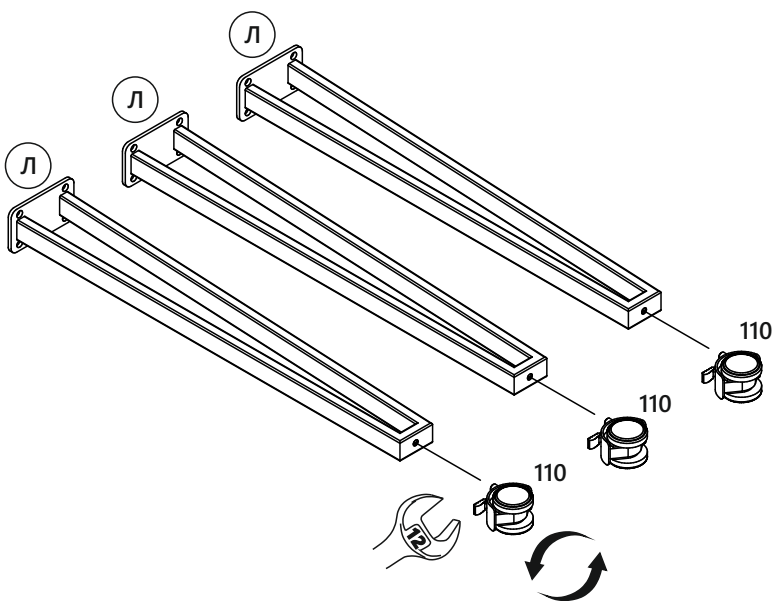

12

При помощи 12-ех винтов закрепить 3 опоры к детали «Столешница нижняя». Во избежание повреждения столешницы - поддержать столешницу с краю, как показано на схеме.

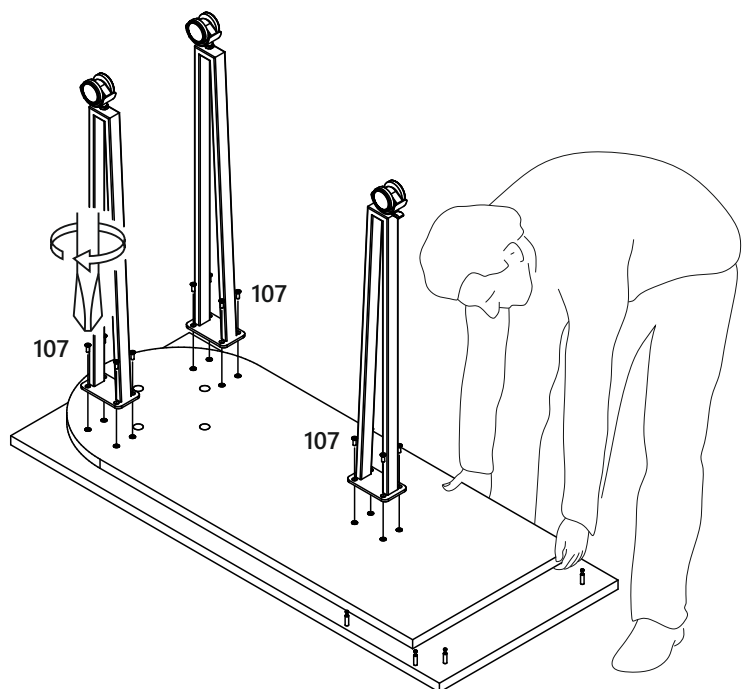

13

При помощи 4-ех эксцентриков закрепить детали из этапа №12 с деталями из этапа №7.
Установить 4 заглушки в отверстия на детали «Дно».

